


ПЛАН СЦЕНЫ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА ЛУНЫ

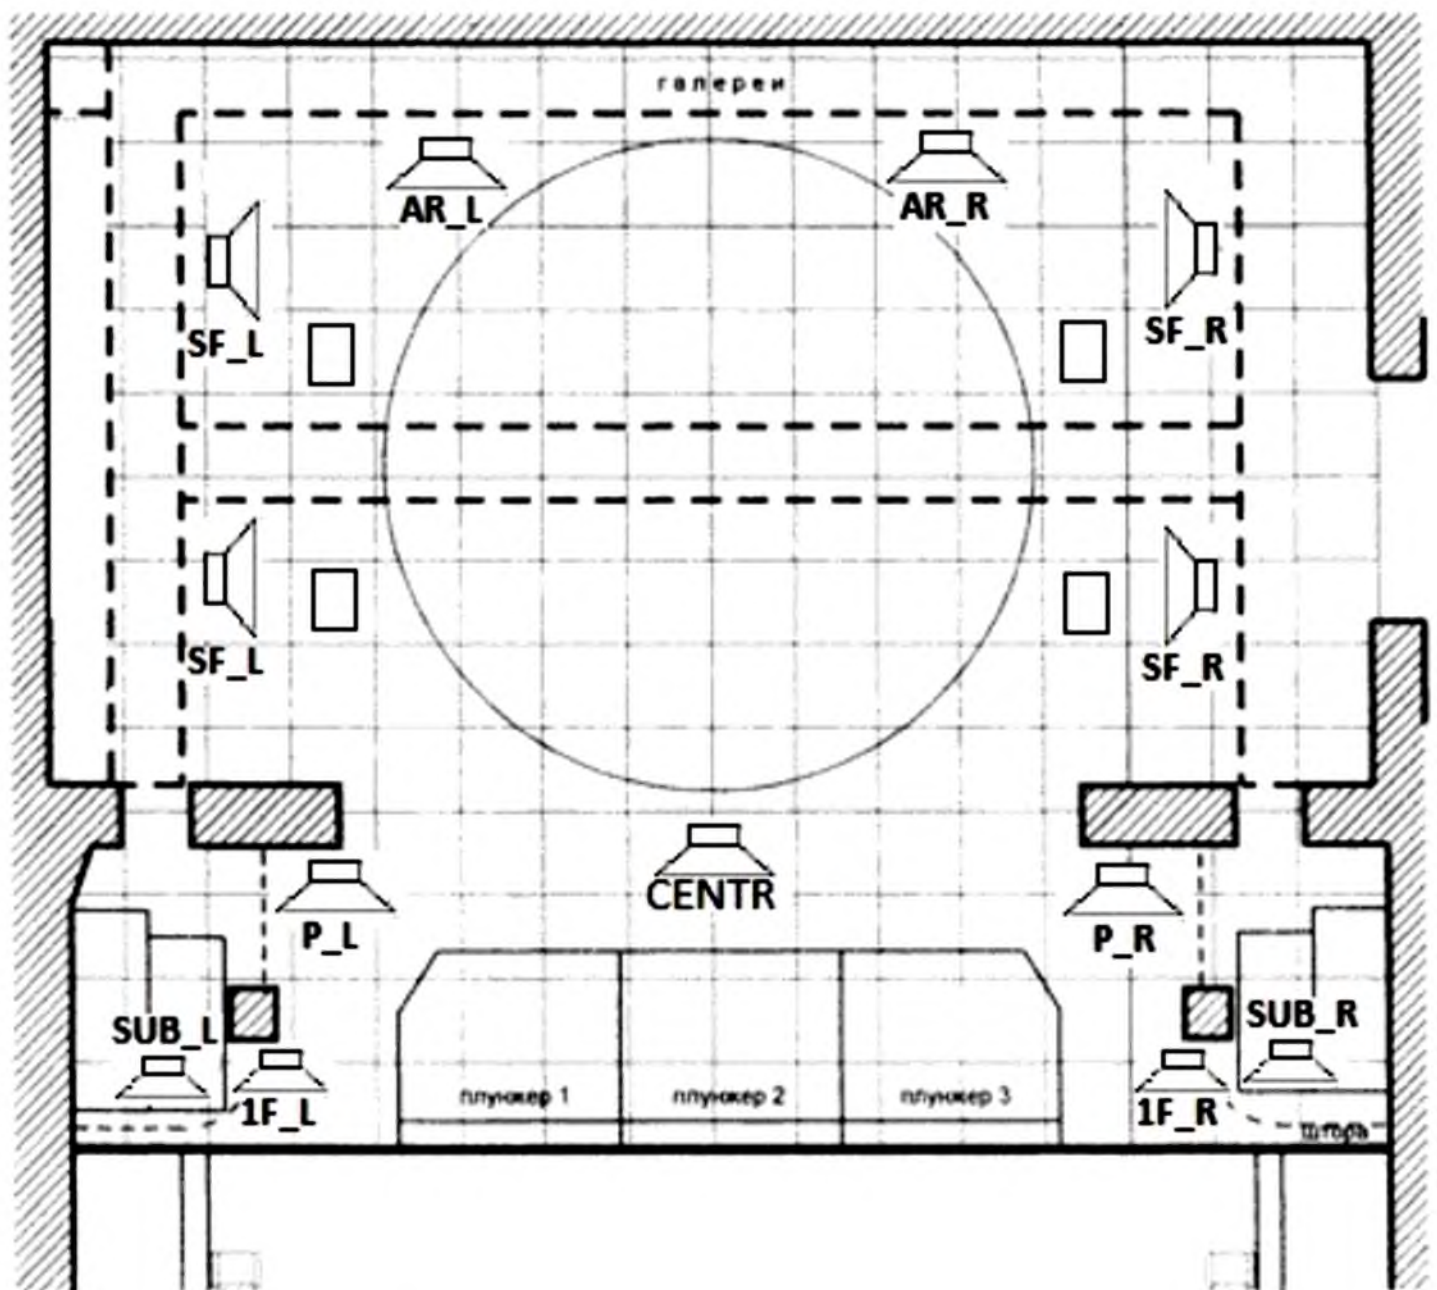

Модели громкоговорителей:

- CENTRE - KLING&FREITAG LINE212-9
- P_L - KLING&FREITAG LINE212-9
- P_R - KLING&FREITAG LINE212-9
- 1F_L - KLING&FREITAG CA1515-6
- 1F_R - KLING&FREITAG CA1515-6
- SUB_L - 2X KLING&FREITAG SW215E
- SUB_R - 2X KLING&FREITAG SW215E
- SF_L - 2X KLING&FREITAG CA1515-6
- SF_R - 2X KLING&FREITAG CA1515-6
- AR_L - KLING&FREITAG CA1215-6
- AR_R - KLING&FREITAG CA1215-6

Микшерный пульт MIDAS Pro2c 48/16
TASCAM MD-350 - 2шт.
TASCAM SD/SF/Flash - 2шт.